



Wii U Operations Manual

Wii U-Bedienungsanleitung

Mode d'emploi Wii U

Wii U-handleiding

Руководство пользователя Wii U

6300132M



MAB-WUP-S-EUA-C1



Contents • Sommaire

English	4
Deutsch	36
Français	68
Nederlands	100
Русский	132

Ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout, de qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous achetez des jeux ou des accessoires pour assurer une totale compatibilité avec vos produits Nintendo.



Merci d'avoir choisi la console Wii U™.

IMPORTANT : lisez attentivement ce mode d'emploi et le livret d'informations importantes avant d'installer ou d'utiliser la console Wii U, en prêtant une attention particulière aux informations sur la santé et la sécurité. Une fois la console installée, assurez-vous de lire les informations sur la santé et la sécurité, disponibles dans l'application Informations sur la santé et la sécurité, accessible depuis le menu Wii U. Si ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, la documentation doit leur être lue et expliquée par un adulte. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

IMPORTANT : Nintendo se réserve le droit de mettre automatiquement à jour la console Wii U et les Logiciels Wii U dans le but de garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la console Wii U, d'améliorer les services ou de protéger la propriété intellectuelle de Nintendo ou de ses partenaires. Ce produit contient des dispositifs de protection technique. Votre console Wii U n'est pas conçue pour être utilisée avec des appareils et logiciels, existants ou à créer, permettant de modifier le fonctionnement ou les caractéristiques techniques de la console Wii U ou des Logiciels. De telles opérations non autorisées peuvent rendre votre console Wii U inutilisable et provoquer l'effacement de son contenu. Les logiciels intégrés à la console Wii U ainsi que toutes les mises à jour de ces logiciels (désignés par le terme « les Logiciels ») sont fournis par Nintendo uniquement pour un usage privé et non commercial. Les Logiciels ne doivent pas être utilisés dans un autre but. En particulier, sans accord écrit de Nintendo, vous ne devez ni céder ni louer les Logiciels, ni sous-licencier, publier, copier, modifier, adapter, traduire, étudier par ingénierie inverse, décompiler ou désassembler tout ou partie des Logiciels sauf expressément autorisé par la loi applicable. Les informations ci-dessus concernent les versions européennes et australiennes de la console Wii U et des Logiciels.

Contrôle parental

Vous pouvez paramétrer la fonction de contrôle parental pour empêcher les enfants d'utiliser certaines fonctionnalités de la console Wii U, comme l'utilisation des logiciels, les achats dans le Nintendo eShop, le navigateur Internet ou autres.

Pendant l'installation de la console, il vous sera demandé de paramétrer le contrôle parental. Suivez les instructions à l'écran pour définir les restrictions souhaitées. Une fois l'installation terminée, sélectionnez le logiciel Contrôle parental dans le menu Wii U pour consulter ou modifier les paramètres.

Les paramètres du contrôle parental sont protégés par un code secret que vous pouvez définir pendant l'installation.

Pour plus d'informations, voir le guide de démarrage rapide .

Nintendo est susceptible de mettre à jour ou de corriger à tout moment le mode d'emploi de ce produit. Nintendo vous recommande de consulter la version la plus récente de ce mode d'emploi en visitant la partie consacrée à ce produit dans la rubrique Service consommateurs du site Nintendo de votre pays. Ce service peut ne pas être disponible dans certains pays.

Sommaire

Documentation Wii U.....	70
Types de documentation.....	70
Utilisation des modes d'emploi électroniques.....	70
Informations sur la santé et la sécurité (À lire attentivement).....	71

Installer la console 73

Nom et fonction des éléments.....	73
Console Wii U.....	73
Wii U GamePad.....	74
Recharger le Wii U GamePad.....	77
Comment recharger.....	77
Comportement du témoin de la batterie.....	78
Allumer / Éteindre la console.....	79
Allumer la console.....	79
Éteindre la console.....	80
Éteindre l'écran du Wii U GamePad.....	80
Synchroniser des manettes.....	81
Synchroniser des télécommandes Wii et d'autres manettes.....	81
Synchroniser le Wii U GamePad.....	81
Placer le capteur Wii.....	82
Comment placer le capteur.....	82
Environnement de jeu.....	83

Paramètres 84

Paramètres de la console.....	84
Modifier les paramètres.....	84
Paramètres de l'utilisateur.....	85
Ajouter un utilisateur.....	85
Changer d'utilisateur.....	85

Utiliser la console 86

Transférer les logiciels et les données.....	86
Données transférables.....	86
Processus de transfert.....	87
Saisir du texte.....	88
Description de l'écran.....	88
Claviers disponibles.....	88
Calibrer les manettes.....	89
Calibrer l'écran tactile.....	89
Calibrer les sticks directionnels.....	89
Remplacer ou retirer les batteries... ..	90
Batterie du Wii U GamePad.....	90
Manipuler des batteries usagées.....	92
Pile de la console Wii U.....	93
Manipuler des piles bouton au lithium usagées.....	93

En cas de problème 94

Alimentation et surchauffe.....	94
Charge et batterie.....	96
Image et son du téléviseur.....	97
Wii U GamePad.....	97
Télécommande Wii.....	98
Faire réparer votre console.....	99

Documentation Wii U

Types de documentation

Fournie avec la console

- Guide de démarrage rapide**
Accompagne l'utilisateur durant la première installation de la console Wii U™.
- Mode d'emploi Wii U (ce mode d'emploi)**
Contient des informations sur les éléments, la recharge, les paramètres de la console ou la résolution des problèmes, entre autres.
- Livret d'informations importantes**
Contient des informations importantes sur la santé et la sécurité, la garantie, le service consommateurs Nintendo, la fin de vie du produit, etc.

Intégrée à la console Wii U

- Mode d'emploi électronique Wii U**
Contient des informations détaillées concernant l'utilisation de la Wii U et des logiciels préinstallés.
- Mode d'emploi électronique du menu Wii**
Contient des informations détaillées concernant l'utilisation du menu Wii et des logiciels préinstallés.

• Afin de limiter l'usage de papier, nous nous efforçons désormais de proposer notre documentation sous un format électronique.

Utilisation des modes d'emploi électroniques

Appuyez sur le bouton HOME du Wii U GamePad pour accéder au menu HOME, puis touchez pour accéder au mode d'emploi électronique Wii U.

- Lorsque vous utilisez un logiciel Wii U, appuyez sur le bouton HOME, puis touchez pour accéder au mode d'emploi électronique de ce logiciel.
- Touchez dans l'angle inférieur gauche de l'écran pour fermer le mode d'emploi électronique. La console va revenir à l'écran affiché avant d'avoir appuyé sur le bouton HOME.




Touchez l'écran avec le stylet Wii U GamePad ou faites-le glisser sur l'écran pour naviguer dans le mode d'emploi (p. 75).



- Les captures d'écran ont été réalisées pendant le développement de la console et peuvent différer du produit final.
- Pour changer la langue du mode d'emploi électronique, sélectionnez l'option affichée dans le coin inférieur droit de l'écran. Les captures d'écran visibles dans ce mode d'emploi proviennent de la version anglaise.

Informations sur la santé et la sécurité (À lire attentivement)

Consultez l'application Informations sur la santé et la sécurité, accessible depuis le menu Wii U et lisez le livret d'informations importantes disponible avec votre console. Suivez les instructions afin de préserver votre santé et de réduire les risques d'accident, d'incendie, de choc électrique, etc.

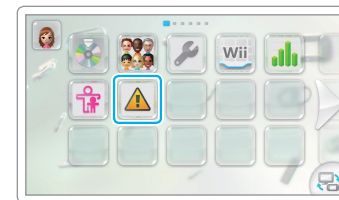

Utilisation du produit par un enfant

Avant toute utilisation de la console, lisez à votre enfant le contenu de l'application Informations sur la santé et la sécurité, accessible depuis le menu Wii U, le livret d'informations importantes et la documentation incluse. Nous vous recommandons de rester auprès de votre enfant et de le surveiller lorsqu'il utilise la console.

Effectuez des vérifications régulières

Vérifiez régulièrement l'état de votre console et des éléments qui l'accompagnent, en vous assurant par exemple que la prise et le câble CA ne sont pas endommagés, que la poussière ne s'est pas accumulée entre la prise CA et la prise murale, dans la prise d'air ou dans la grille de ventilation.

Si la console ne fonctionne pas correctement

Consultez la section En cas de problème, p. 94.

Si un problème survient

(Si la console est endommagée, si vous entendez un bruit inhabituel, sentez une odeur étrange ou constatez une émission de fumée, etc.)

- Éteindre** **Maintenez le bouton POWER enfoncé pendant au moins une seconde.**
 - Par mesure de sécurité, ne touchez aucune autre partie de la console durant cette opération.
- Débrancher** **Débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale.**
 - Débranchez également tout accessoire relié à votre console.
- Nous contacter** **Contactez le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes).**
 - N'essayez pas de réparer la console, vous risqueriez de vous blesser.

Avertissement : manipulation du bloc d'alimentation

Veillez observer les précautions suivantes lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation afin de réduire tout risque d'incendie, de choc électrique, de surchauffe, etc.


- Le bloc d'alimentation doit être branché dans une prise murale facilement accessible, à proximité de la console.
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être entreposé ou utilisé dans un endroit chaud ou près d'une source de chaleur, comme :
 - Un endroit exposé à la lumière du soleil, ou situé à proximité d'une source de chaleur, comme un radiateur ou une plaque de cuisson
 - Une couverture chauffante ou un tapis à poils longs
 - Sur un appareil audiovisuel
 - En plein air ou dans une voiture exposée au soleil
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être utilisé dans un endroit humide ou susceptible d'accueillir une fuite d'eau. Ne manipulez pas le bloc d'alimentation si vos mains sont sales ou grasses.
- Ne posez pas d'objets susceptibles de contenir du liquide, comme un vase, sur le bloc d'alimentation.
- Assurez-vous que la prise CA est entièrement insérée dans la prise murale.
- Assurez-vous de brancher le bloc d'alimentation dans une prise au voltage adapté (230 V).
- Manipulez le câble avec précaution afin de ne pas l'endommager. Veillez à ne pas le plier ou l'enrouler très serré. Ne posez pas d'objets lourds sur le câble (en particulier sur la prise CC).
- Veillez à ne pas tirer, plier ou marcher sur le câble. N'essayez pas de modifier le câble.
- Nettoyez régulièrement la prise CA avec un chiffon pour la débarrasser de la poussière et des impuretés.
- N'utilisez pas le bloc d'alimentation s'il est entré en contact avec un liquide, par exemple l'urine d'un animal.

Les caractéristiques techniques du bloc d'alimentation sont indiquées sur celui-ci.


Nom et fonction des éléments

Console Wii U

■ Vue de face (Rabat de protection ouvert)

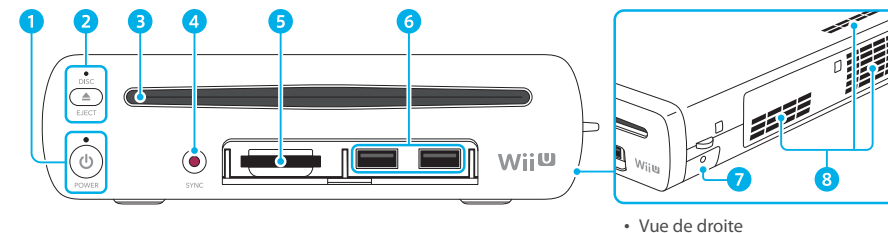

■ Vue de derrière

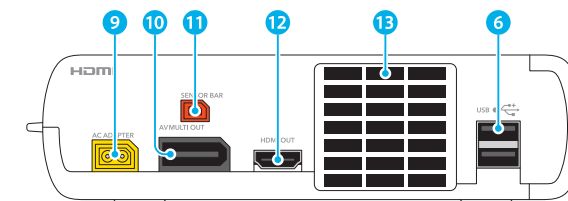

1 Bouton POWER

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la console.

Témoin d'alimentation

Indique si la console est allumée.

- (bleu) : la console est allumée (p. 79).
- (rouge) : la console est éteinte (p. 79).

2 Bouton EJECT

Appuyez sur ce bouton pour éjecter un disque.

Témoin de disque

S'allume lorsqu'un disque est inséré.

3 Fente de chargement

Pour insérer un disque Wii U ou un disque Wii.


4 Bouton SYNC

Appuyez sur ce bouton pour synchroniser des périphériques tels que le Wii U GamePad ou des télécommandes Wii ou télécommandes Wii Plus vendues séparément (p. 81).

5 Port carte SD

Insérez une carte SD, vendue séparément (voir la section Cartes SD du mode d'emploi électronique Wii U [?]).

6 Ports USB

Connectez des appareils USB comportant l'icône , vendus séparément (voir la section Appareils USB du mode d'emploi électronique Wii U [?]).

7 Couvercle de la pile

Pour accéder à la pile bouton au lithium (CR2032).

- Ne retirez pas ce couvercle, sauf pour changer la pile bouton au lithium.

8 Prises d'air

9 Prise d'alimentation

10 Sortie AV MULTI OUT


11 Prise du capteur

12 Port HDMI™

13 Grille de ventilation

Wii U GamePad

Vue de face

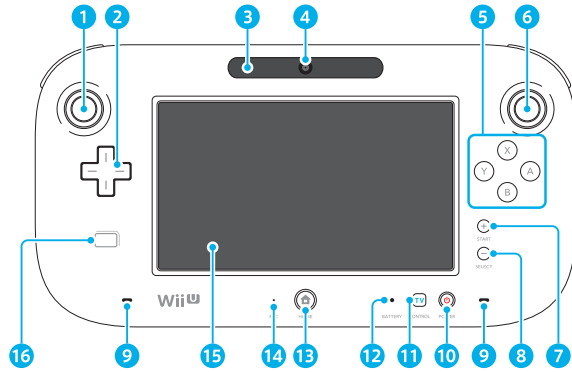

1 Stick gauche (Stick L)

- Inclinez le stick gauche, ou appuyez dessus comme sur un bouton.

2 Manette +

3 Capteur

- Détecte les mouvements des télécommandes Wii quand celles-ci sont utilisées pour contrôler l'écran du Wii U GamePad. (Logiciels compatibles uniquement.)
- Utilisé de cette manière, cet élément remplace de facto le capteur Wii (RVL-014) inclus dans le Premium Pack.

4 Appareil photo numérique

5 Boutons A, B, X et Y

6 Stick droit (Stick R)

- Inclinez le stick droit, ou appuyez dessus comme sur un bouton.

7 Bouton +

8 Bouton -

9 Haut-parleurs

10 Bouton POWER

- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la console et le Wii U GamePad (p. 79).

11 Bouton TV

- Accédez aux commandes de la télévision, de l'enregistreur vidéo numérique et au choix des chaînes (câble, satellite, etc.) (p. 79).

12 Témoin de la batterie

- S'allume pendant la recharge et indique le niveau de charge de la batterie (p. 78).

13 Bouton HOME

- Appuyez sur ce bouton pour modifier les paramètres des manettes comme le Wii U GamePad ou les télécommandes Wii, ou pour afficher le menu HOME et accéder à différentes fonctions, comme les modes d'emploi électroniques (voir la section Menu HOME du mode d'emploi électronique Wii U [7]).

14 Microphone

15 Écran tactile


16 Point de contact NFC

- Détecte et lit les données intégrées à des objets (cartes, etc.) compatibles avec la NFC (near-field communication, communication en champ proche). (Logiciels compatibles uniquement.)

Utiliser l'écran tactile


Toucher

Appuyer légèrement sur l'écran tactile avec le stylet.

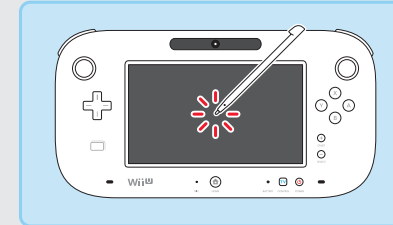

Faire glisser

Poser le stylet sur l'écran tactile et le déplacer sur sa surface.

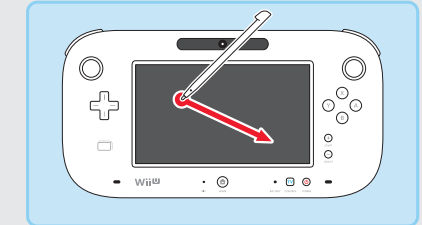

- Si l'écran tactile ne répond pas de manière satisfaisante, il se peut qu'il ne soit pas correctement calibré. Dans ce cas, calibrez l'écran du Wii U GamePad dans les paramètres de la console accessibles via le menu Wii U (p. 84). Si vous ne parvenez pas à naviguer dans le menu Wii U en vous servant de l'écran tactile, vous pouvez utiliser la manette + et le bouton A.


Poser le Wii U GamePad verticalement

Assurez-vous que vous disposez d'une surface plane (table, etc.). Posez le Wii U GamePad sur le support Wii U GamePad ou sur la station de recharge Wii U GamePad.




- Ne posez pas le Wii U GamePad sur la tranche.
- Ne touchez pas à l'écran tactile ni aux boutons quand le Wii U GamePad repose sur son support ou sur la station de recharge.
- Le support Wii U GamePad et la station de recharge Wii U GamePad ne sont inclus que dans le Premium Pack.


Vue du dessus

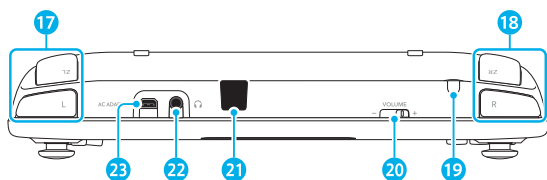

Vue de derrière

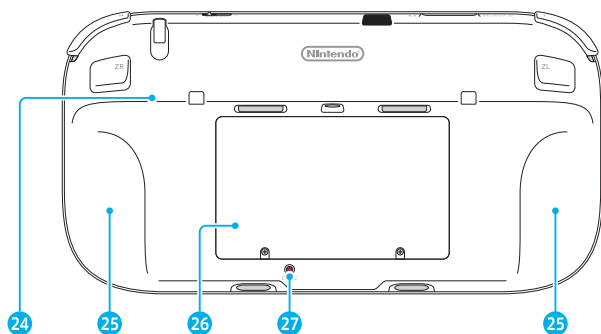

Vue de dessous

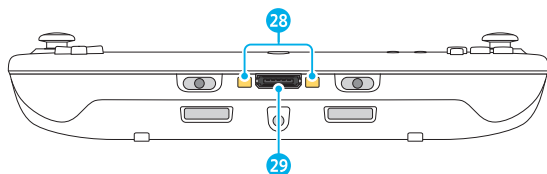

17 Bouton L / Bouton ZL

18 Bouton R / Bouton ZR

19 Porte-stylet

Permet de ranger le stylet Wii U GamePad.

20 Curseur de volume

Poussez ce bouton pour ajuster le volume sonore du Wii U GamePad.

21 Port infrarouge

Permet l'échange d'informations via la communication infrarouge.

22 Prise audio

Permet de brancher des écouteurs (vendus séparément). Lorsque vous utilisez des écouteurs, assurez-vous de les brancher avant de les porter à vos oreilles.

- Lorsque des écouteurs sont branchés dans cette prise, aucun son ne sort des haut-parleurs.

23 Prise d'alimentation

Permet de brancher le bloc d'alimentation Wii U GamePad.

24 Barre de soutien du Wii U GamePad

25 Poignées

26 Couverture de la batterie

La batterie se trouve en dessous.

- Ne retirez pas le couvercle de la batterie, sauf si vous devez la changer.

27 Bouton SYNC

Appuyez sur ce bouton pour synchroniser le Wii U GamePad à la console Wii U (p. 81).

28 Connecteurs de recharge

Permet de connecter le Wii U GamePad à la station de recharge.


29 Connecteur d'accessoire

Permet de connecter des accessoires compatibles avec le Wii U GamePad.

Recharger le Wii U GamePad

Le témoin de la batterie devient orange pendant que le Wii U GamePad est en charge, et s'éteint lorsque la batterie est pleine. Le témoin de la batterie peut ne pas s'éteindre si vous utilisez le Wii U GamePad pendant qu'il est en charge.

- Ne rechargez le Wii U GamePad que si la température ambiante est comprise entre 10 et 35 °C.
- Rechargez le Wii U GamePad avant sa première utilisation, ou s'il n'a pas été utilisé depuis longtemps.

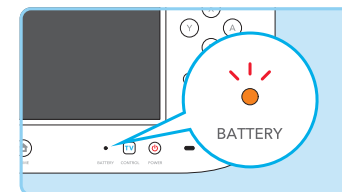


Comment recharger

Pour recharger le Wii U GamePad, branchez le bloc d'alimentation comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que les prises sont correctement insérées.

Branchement depuis le bloc d'alimentation


Une fois la batterie chargée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale. Retirez délicatement la prise du Wii U GamePad, en prenant soin de tenir la prise et le Wii U GamePad.

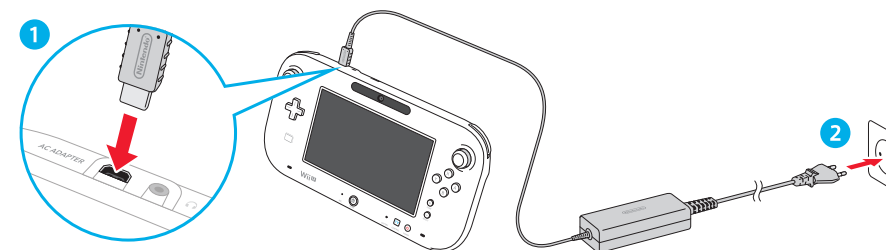

En utilisant la station de recharge Wii U GamePad

Placez la station de recharge sur une surface plane et stable.

- La station de recharge est incluse dans le Premium Pack.

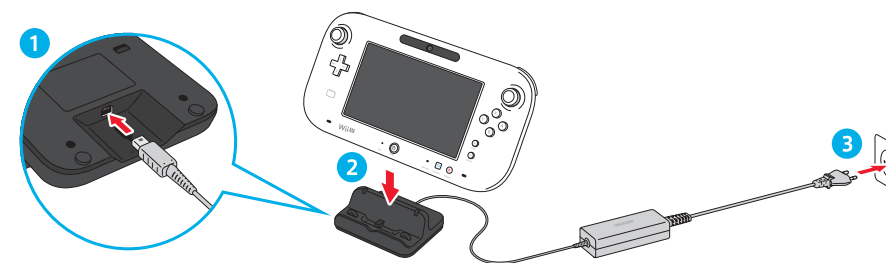

Temps de recharge et autonomie

• Ces informations sont fournies à titre indicatif.

● Temps de recharge : environ 2 h 30

Le temps de recharge peut varier selon certains facteurs, comme les conditions d'utilisation ou la charge restante.

● Autonomie : 3 à 5 h

L'autonomie peut varier selon certains facteurs, comme la luminosité de l'écran, les fonctions utilisées (appareil photo, microphone, etc.), l'utilisation de la communication sans fil ou la température ambiante.

• Par défaut, la luminosité de l'écran du Wii U GamePad est réglée sur 4. Vous pouvez la modifier dans les paramètres des manettes, accessibles depuis le menu HOME.


Mode économie d'énergie

Le Wii U GamePad peut ajuster automatiquement la luminosité et le contraste de l'écran en fonction des images affichées, pour réduire sa consommation d'énergie. Vous pouvez activer l'économie d'énergie du Wii U GamePad dans les paramètres des manettes, accessibles depuis le menu HOME.

Comportement du témoin de la batterie

Le témoin de la batterie vous renseigne sur son niveau de charge.

• Si la batterie se vide complètement pendant que vous jouez, vous ne pourrez plus utiliser le Wii U GamePad. Rechargez le Wii U GamePad quand le témoin de la batterie devient rouge.

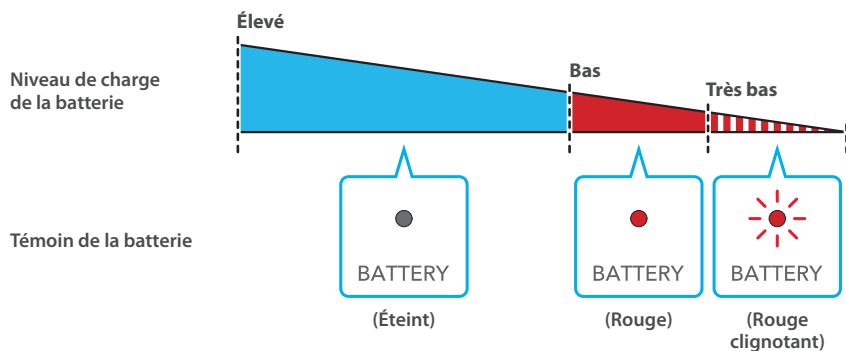

Allumer / Éteindre la console

Vous pouvez allumer et éteindre la console Wii U depuis la console ou depuis une manette, par exemple le Wii U GamePad.


Allumer la console

Vous pouvez allumer la console de plusieurs manières différentes. Une fois la console allumée, sélectionnez un utilisateur pour accéder au menu Wii U.

Utilisation du bouton POWER du Wii U GamePad (⏻)

Appuyez sur le bouton POWER du Wii U GamePad pour allumer la console et l'écran du Wii U GamePad.


- Vous pouvez également allumer la console en appuyant sur le bouton POWER d'une autre manette, comme une télécommande Wii par exemple.
- La manette doit être préalablement synchronisée avec la console Wii U (p. 81).

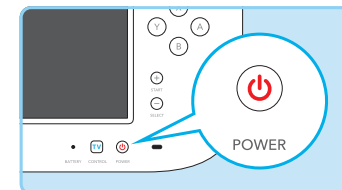

Utilisation du bouton TV du Wii U GamePad (TV)


Appuyez sur TV sur le Wii U GamePad pour afficher l'écran contenant les options de la Télécommande TV. Touchez JOUER À LA Wii U pour allumer la console.

- La Télécommande TV vous permet également de contrôler le téléviseur grâce au Wii U GamePad. Vous pouvez ainsi allumer le téléviseur ou changer la source de l'image affichée (voir la section Télécommande TV du mode d'emploi électronique Wii U ?).

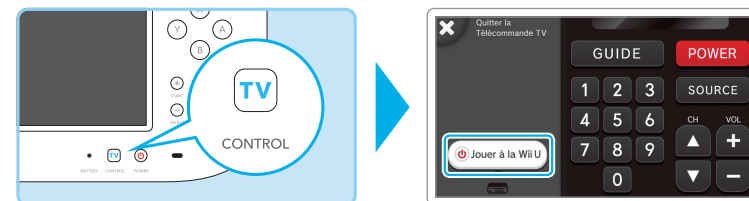

Écran de sélection de l'utilisateur

Allumez la console et sélectionnez un utilisateur (p. 85) pour accéder au menu Wii U.

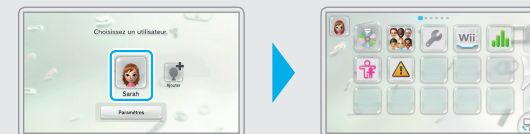

Éteindre la console

Maintenez le bouton POWER de la console ou d'une manette enfoncé pendant au moins une seconde. Une fois la console éteinte, le témoin d'alimentation de la console passe du bleu au rouge, et l'écran du Wii U GamePad s'éteint à son tour.

- Le témoin d'alimentation reste allumé, même si la console est éteinte.
- La console Wii U ne peut pas être éteinte depuis le Wii U GamePad lorsque vous naviguez dans le menu Wii ou utilisez un disque Wii.

Avertissement : rallumer la console

Ne rallumez pas la console immédiatement après l'avoir éteinte : vous risqueriez de l'endommager. Après que le témoin d'alimentation s'est allumé en rouge, **attendez toujours au moins quatre secondes** avant de rallumer la console.

Extinction automatique de la console

Lorsque la fonction d'extinction automatique est activée, la console s'éteint si elle reste inactive pendant un certain temps. Vous pouvez régler cette durée dans les paramètres d'extinction automatique de la console, accessibles depuis le menu Wii U.

- Par défaut, la console est configurée pour s'éteindre après une heure d'inactivité.

Éteindre l'écran du Wii U GamePad

Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez éteindre l'écran du Wii U GamePad pour réduire sa consommation d'énergie. Pour éteindre l'écran, sélectionnez DÉACTIVER L'ÉCRAN dans les paramètres des manettes, accessibles depuis le menu HOME.

Synchroniser des manettes

Les manettes, comme les télécommandes Wii (vendues séparément), doivent être synchronisées avec la console Wii U avant leur utilisation. Une fois la manette synchronisée, vous pouvez utiliser le bouton POWER sur cette manette pour allumer ou éteindre la console.

- Pour utiliser des télécommandes Wii (sauf pour certains logiciels), vous aurez besoin d'un capteur (p. 82).
- Si vous synchronisez une manette avec une console Wii U et souhaitez ensuite l'utiliser avec une autre console, il vous faudra d'abord synchroniser cette manette avec la seconde console.
- Si vous souhaitez synchroniser une Wii Balance Board™, consultez le mode d'emploi d'un logiciel compatible.


Synchroniser des télécommandes Wii et d'autres manettes

Pour synchroniser des manettes, comme des télécommandes Wii, appuyez une fois sur le bouton SYNC de la console Wii U lorsque le menu Wii U est affiché. Vous pouvez ensuite synchroniser des manettes en suivant les indications affichées sur l'écran du téléviseur et en appuyant sur le bouton SYNC de la manette.

- Vous pouvez synchroniser jusqu'à 10 manettes (sans compter le Wii U GamePad). Une fois ce nombre atteint, les manettes synchronisées seront remplacées en commençant par la synchronisation la plus ancienne.



Lorsque toutes vos manettes sont synchronisées, un témoin du joueur s'allumera sur chaque manette. Ce témoin indique le numéro du joueur assigné à cette manette.

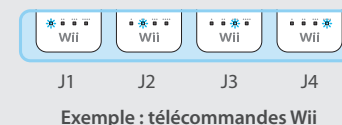

Synchroniser le Wii U GamePad

Pour synchroniser le Wii U GamePad, appuyez deux fois sur le bouton SYNC de la console Wii U quand le menu Wii U est affiché. Ensuite, appuyez sur le bouton SYNC du Wii U GamePad et synchronisez-le en entrant les symboles affichés sur l'écran du téléviseur, comme indiqué.




Placer le capteur Wii

Avant d'utiliser des télécommandes Wii, vous devez brancher un capteur Wii (RVL-014) en suivant les instructions ci-dessous. Un capteur Wii est inclus dans le Premium Pack. (Les télécommandes Wii et le capteur Wii ne sont pas compatibles avec certains logiciels.)


Comment placer le capteur

1 Branchez le capteur à la console Wii U

Branchez-le dans la prise du capteur à l'arrière de la console Wii U. Si vous avez acheté le Basic Pack, vous pouvez utiliser le capteur inclus avec une console Wii™ que vous possédez déjà.

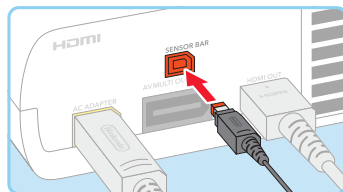


2 Retirez les films de protection des adhésifs situés sous le capteur

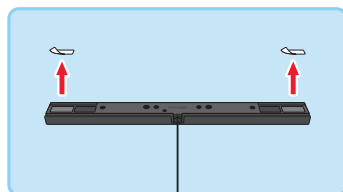


3 Placez le capteur au-dessus ou en dessous du téléviseur

Avant de placer le capteur, consultez la section Conseils de placement du capteur, p. 83.

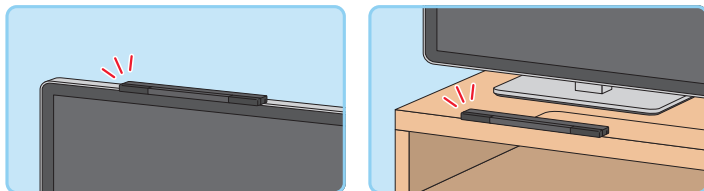

Si vous placez le capteur en dessous du téléviseur



Accédez aux paramètres via le menu Wii U, sélectionnez TÉLÉCOMMANDE Wii ET CAPTEUR, puis POSITION DU CAPTEUR PAR RAPPORT AU TÉLÉVISEUR et enfin EN DESSOUS pour indiquer la position du capteur.

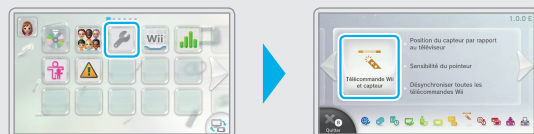

Conseils de placement du capteur

Le capteur doit être aligné avec le centre du téléviseur et face vers l'avant.


- N'installez pas le capteur au niveau de l'aération du téléviseur.

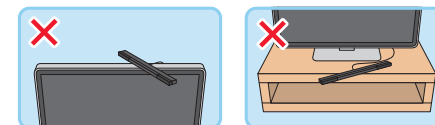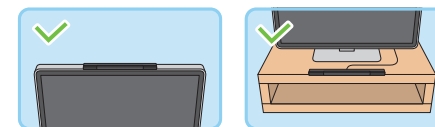

L'avant du capteur doit être aligné avec l'avant du téléviseur, et légèrement avancé.




Si vous placez le capteur sur le meuble du téléviseur, il doit être le plus près possible de ce dernier.

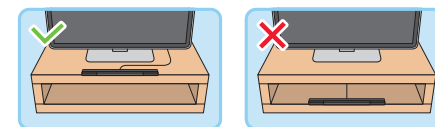

Environnement de jeu

Assurez-vous que les conditions suivantes sont respectées lorsque vous utilisez la télécommande Wii :

- faites directement face au capteur ;
- il ne doit pas y avoir d'obstacles entre le capteur et la télécommande Wii ;
- tenez-vous debout ou asseyez-vous face au téléviseur ;
- tenez-vous à bonne distance du capteur. La distance optimale se situe entre un et trois mètres.

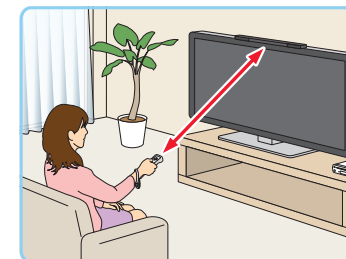

Si la télécommande Wii ne répond pas correctement, réglez ses paramètres en accédant aux paramètres de la console via le menu Wii U et en sélectionnant TÉLÉCOMMANDE Wii ET CAPTEUR, ou consultez la section La télécommande Wii ne fonctionne pas (ne répond pas correctement) du chapitre En cas de problème, p. 98.

Paramètres de la console

L'application Paramètres de la console vous permet de régler différents paramètres, comme la configuration de la connexion Internet ou la gestion des données. Elle contient également des informations sur la console Wii U, comme le numéro de version du logiciel système.

- Les paramètres de la console sont les mêmes pour tous les utilisateurs. Vous ne pouvez pas les personnaliser (p. 85).




Modifier les paramètres

Touchez l'écran du Wii U GamePad pour modifier les paramètres. Pour en savoir plus sur les options disponibles et les éléments modifiables, consultez la section Paramètres de la console du mode d'emploi électronique Wii U [?].


Catégorie

Sélectionnez une catégorie pour modifier les éléments associés.

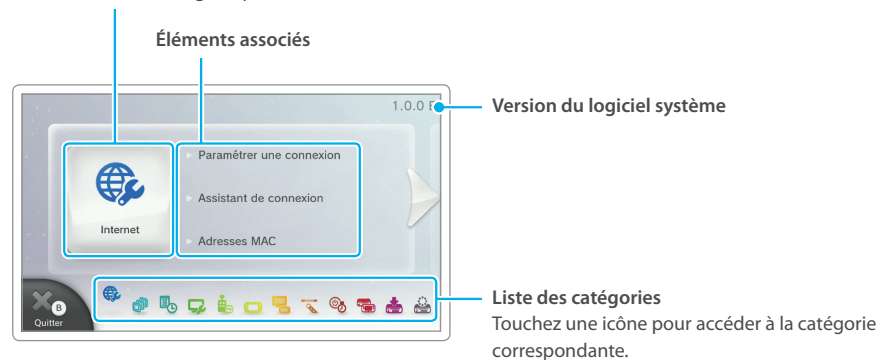

Informations concernant les paramètres

Des informations concernant les paramètres s'affichent sur l'écran de votre téléviseur durant la modification. Utilisez le stick droit du Wii U GamePad pour faire défiler les informations.

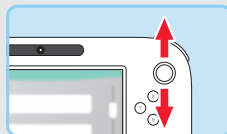

Paramètres de l'utilisateur

La console Wii U permet à chaque utilisateur de configurer et de sauvegarder ses données de jeu, son temps de jeu et d'autres éléments similaires. Si plusieurs personnes, par exemple les membres d'une famille, utilisent la même console, créez un utilisateur pour chacune d'elles.

Ajouter un utilisateur

Touchez AJOUTER à l'écran de sélection de l'utilisateur qui apparaît après avoir allumé la console, et suivez les instructions à l'écran.

Si vous souhaitez profiter des services ou des fonctionnalités en ligne, vous devrez configurer votre connexion Internet et effectuer des réglages supplémentaires (voir la section Paramètres de l'utilisateur du mode d'emploi électronique Wii U [?]).

- La console Wii U peut accueillir jusqu'à 12 utilisateurs.
- Vous pouvez ajouter un utilisateur en touchant le Mii™ qui apparaît dans l'angle supérieur gauche du menu Wii U.



Changer d'utilisateur


Touchez le Mii qui apparaît dans l'angle supérieur gauche du menu Wii U pour accéder à l'écran de sélection de l'utilisateur. Touchez le Mii de votre choix pour changer d'utilisateur.


- Touchez PARAMÈTRES pour modifier le Mii ou les informations de l'utilisateur, supprimer l'utilisateur, etc.



Transférer les logiciels et les données



Les données sauvegardées sur une console Wii, telles que des logiciels ou des données de sauvegarde, peuvent être transférées (c'est-à-dire déplacées) vers une console Wii U. Pour transférer les données, vous aurez besoin du matériel suivant :

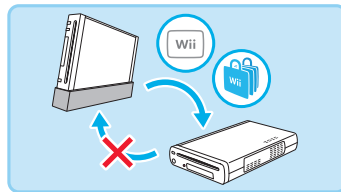- une console Wii
 - une carte SD/SDHC disposant d'au moins 512 Mo d'espace libre (vendue séparément)
 - une connexion Internet haut débit (voir la section Paramètres Internet du guide de démarrage rapide )
- Les données seront effacées de la console Wii une fois le transfert terminé.
- Les données ne peuvent pas être transférées d'une console Wii U vers une console Wii. Une fois transférées, les données ne peuvent pas être retransférées vers la console Wii dont elles sont issues.
- Pour savoir comment connecter une console Wii à Internet, consultez le mode d'emploi Wii – Chaînes et paramètres.



Données transférables

Les données listées ci-dessous seront transférées en une seule fois. Vous ne pouvez pas sélectionner les éléments à transférer individuellement ni transférer d'autres types de données, telles que les données de sauvegarde d'un logiciel GameCube™.

 Logiciel Wii	<ul style="list-style-type: none"> • Les données de sauvegarde des logiciels Wii¹ • Les WiiWare™ et leurs données de sauvegarde^{1,2} • Les jeux de la console virtuelle et leurs données de sauvegarde^{1,2} • Les contenus additionnels des logiciels
 Chaîne boutique Wii	<ul style="list-style-type: none"> • Les Wii Points³ • L'historique des activités de la chaîne boutique Wii
Autre	<ul style="list-style-type: none"> • Les Mii⁴

¹ Si les données de sauvegarde ont été transférées sur une carte SD, vous devez les retransférer dans la mémoire de la console Wii avant de commencer le transfert vers une console Wii U.

² Les logiciels préinstallés dans la console Wii au moment de son achat ne peuvent pas être transférés.

³ Le solde de Wii Points sera ajouté au solde de la chaîne boutique Wii sur la console Wii U. Vous ne pouvez pas effectuer de transfert si le solde total dépasse 10 000 Wii Points.

⁴ Les Mii seront déplacés vers la chaîne Mii dans le menu Wii de la console Wii U.


Logiciel de la console Wii ayant été effacé ou transféré sur une carte SD

L'historique des activités de la chaîne boutique Wii sera transféré vers la chaîne boutique Wii dans le menu Wii de la console Wii U. Si vous avez effacé un logiciel acquis via la chaîne boutique Wii ou que vous l'avez transféré sur une carte SD, vous pouvez le télécharger à nouveau gratuitement sur la console Wii U, via la chaîne boutique Wii.

Processus de transfert


Sélectionnez l'icône du menu Wii dans le menu Wii U. Ensuite, assurez-vous que la console Wii est branchée à un téléviseur et allumez la console.

- Si vous branchez alternativement la console Wii et la console Wii U sur le même téléviseur en utilisant un seul câble AV, changez le branchement du câble aux consoles au moment de déplacer la carte SD.

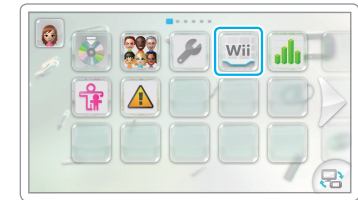

Le processus de transfert est détaillé ci-dessous. Réalisez les opérations à l'aide d'une télécommande Wii, en suivant les instructions affichées sur l'écran du téléviseur.

- Avant de commencer, assurez-vous que les télécommandes Wii ont été synchronisées avec la console Wii U (p. 81).
- Ne retirez pas la carte SD, ne touchez pas aux boutons POWER des deux consoles et ne débranchez pas les blocs d'alimentation pendant le chargement ou la sauvegarde des données. Vous risquez d'endommager les consoles ou de provoquer une perte de données.

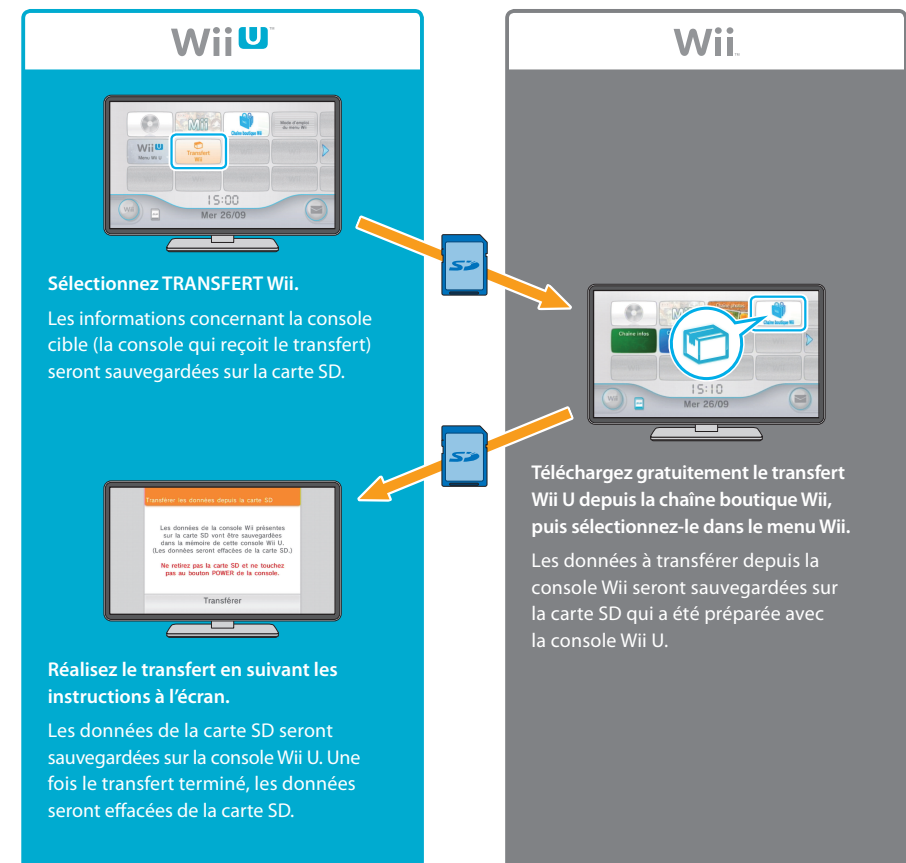


Saisir du texte

Utilisez le clavier qui apparaît à l'écran lorsque vous avez besoin de saisir du texte.

Description de l'écran

Sélectionnez les touches à l'écran pour saisir du texte.

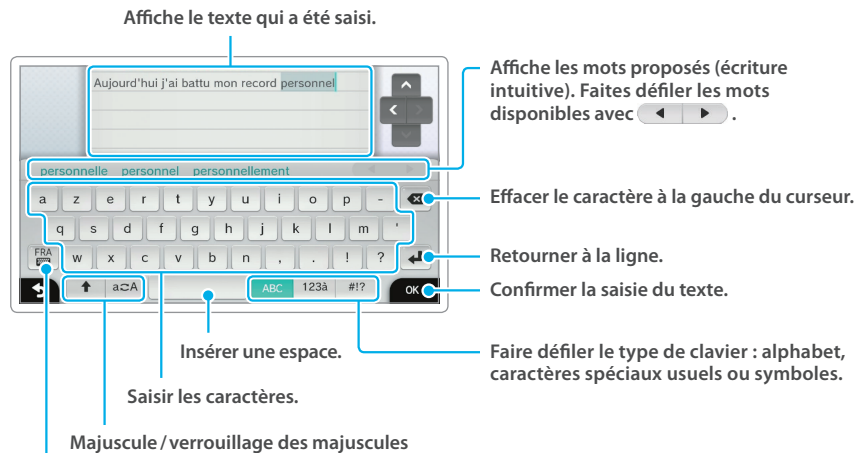

Ouvrir le menu des claviers pour changer la langue de l'écriture intuitive ou basculer vers un des claviers supplémentaires (ci-dessous).

Claviers disponibles

Trois méthodes principales de saisie sont disponibles. Vous pouvez également définir la langue utilisée pour l'écriture intuitive.

- Les méthodes de saisie disponibles peuvent varier en fonction du logiciel utilisé.

Clavier principal	Vous trouverez ici le clavier standard utilisé pour saisir du texte. L'écriture intuitive utilisera le dictionnaire de la langue que vous avez sélectionnée. Les dictionnaires anglais, français, espagnol, allemand, italien, néerlandais, portugais et russe sont disponibles. Pour retourner à ce clavier depuis les claviers des symboles ou des caractères spéciaux, sélectionnez ENG, FRA, ESP, DEU, ITA, NED, POR ou PYC sur l'écran du clavier.
Symboles	Utiliser le clavier étendu des symboles.
Spécial	Utiliser le clavier étendu des caractères spéciaux, comprenant les caractères accentués et les alphabets grec et cyrillique.

- La disposition du clavier normal dépend des paramètres de langue de la console. Par exemple, si la langue choisie pour la console est l'anglais, le clavier anglais QWERTY sera utilisé ; par contre, si la langue choisie pour la console est le français, le clavier français AZERTY sera utilisé.

Calibrer les manettes

Si l'écran tactile du Wii U GamePad ne répond pas correctement ou si les sticks analogiques des manettes ne répondent pas correctement, suivez les instructions ci-dessous pour les calibrer.

Calibrer l'écran tactile

Calibrez l'écran tactile en sélectionnant Wii U GamePad dans les paramètres de la console accessibles depuis le menu Wii U. Si vous ne parvenez pas à naviguer dans le menu Wii U en vous servant de l'écran tactile, vous pouvez utiliser la manette + et le bouton A.




Calibrer les sticks directionnels

Le stick gauche et le stick droit du Wii U GamePad sont des sticks analogiques. L'angle et la direction de ces sticks sont mesurés par la manette pour vous permettre de réaliser des commandes avec précision. La position des sticks directionnels lorsqu'ils ne sont pas inclinés est appelée « position neutre ».

Si les sticks directionnels sont inclinés au moment de réaliser les opérations suivantes, leur position deviendra la nouvelle position neutre et les commandes seront faussées :

- Allumer la console
- Démarrer un logiciel
- Quitter un logiciel et revenir au menu Wii U

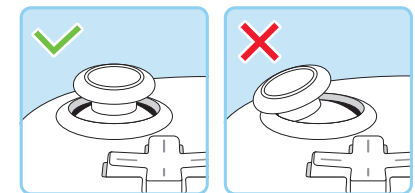

Exemple : stick gauche du Wii U GamePad

Calibrage (Réinitialisation de la position neutre)

Pour réinitialiser la position neutre, relâchez les sticks directionnels, puis maintenez les boutons A, B, + et - enfoncés pendant au moins trois secondes.

Remplacer ou retirer les batteries

Avec le temps et au fur et à mesure des cycles de recharge, la capacité de charge de la batterie du Wii U GamePad diminue. Après 500 recharges, l'autonomie de la batterie peut tomber à 70 % de sa capacité initiale. Si vous ne pouvez plus utiliser le Wii U GamePad que très brièvement avant que la batterie ne soit vide, remplacez la batterie.

De plus, vous devrez remplacer ou retirer la pile bouton au lithium (pile de montre) insérée dans la console si l'horloge interne ne fonctionne plus correctement ou si vous souhaitez jeter la console.


- Le remplacement ou le retrait des batteries doit impérativement être effectué par un adulte.

Batterie du Wii U GamePad

Pour éviter d'endommager la tête des vis, utilisez un tournevis cruciforme de taille 0.


1 Maintenez le bouton POWER (⏻) enfoncé pendant au moins une seconde pour éteindre la console

Si le bloc d'alimentation est connecté au Wii U GamePad, assurez-vous de le débrancher également.

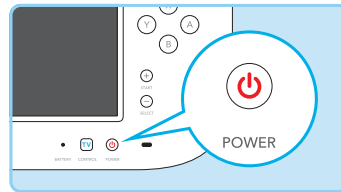


2 Retirez les vis du couvercle de la batterie

Il y a deux vis. Elles sont étudiées pour ne pas tomber du couvercle de la batterie une fois dévissées.

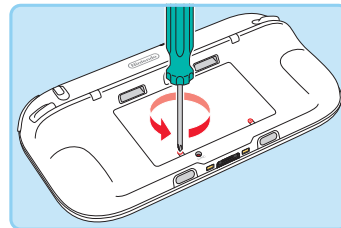

3 Ôtez le couvercle


Soulevez le couvercle de la batterie, puis tirez-le pour le retirer.

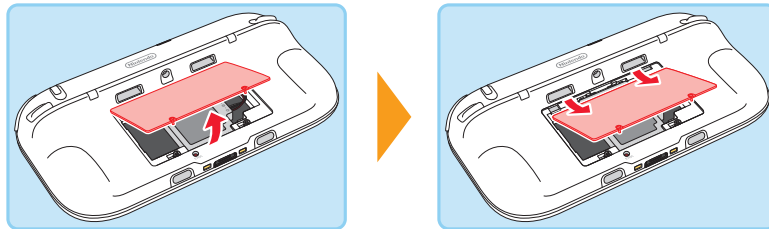

4 Retirez la batterie usagée

Débranchez le connecteur de la batterie comme indiqué sur les illustrations ci-dessous.


- Ne tirez pas sur le câble pour déconnecter le connecteur de la batterie.
- Jetez la batterie de façon adéquate après l'avoir retirée (p. 92).

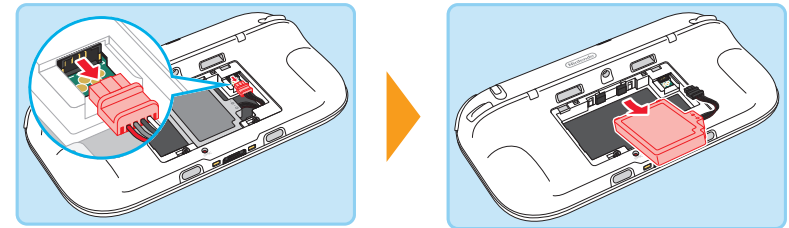

5 Attendez au moins 10 secondes, puis insérez la nouvelle batterie

Assurez-vous que la batterie est orientée dans le bon sens, puis installez-la comme indiqué sur les illustrations ci-dessous.


- Si vous insérez la nouvelle batterie immédiatement après avoir retiré l'ancienne, le témoin de la batterie peut cesser de s'allumer ou de clignoter normalement.

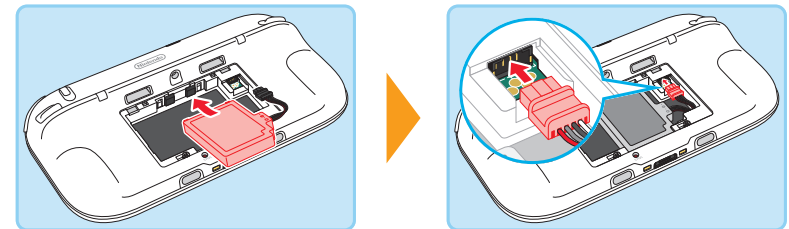

6 Remplacez le couvercle


Remettez le couvercle de la batterie en place et resserrez les deux vis.

- Remettez toujours le couvercle en place. Un choc direct sur la batterie pourrait entraîner sa détérioration, sa combustion ou sa rupture.

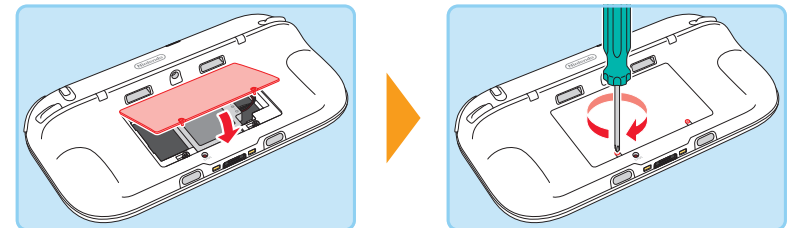

Manipuler des batteries usagées

- Isolez le connecteur de la batterie avec du ruban adhésif pour empêcher tout court-circuit résultant d'un contact avec des objets métalliques.
- N'essayez pas de démonter la batterie.

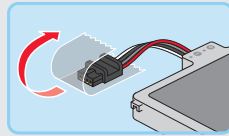

Batterie Wii U GamePad

Le Wii U GamePad contient une batterie rechargeable lithium-ion. Veuillez jeter ce produit en respectant les règles en vigueur dans votre pays.

- Jeter cette batterie avec les autres déchets ménagers peut nuire à l'environnement. Veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur dans votre pays au moment de jeter ce produit.
- Conformément à la directive européenne relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (2006/66/CE), la collecte des piles ainsi que des programmes de recyclage devraient être en vigueur dans tous les États membres.

Pile de la console Wii U

Pour éviter d'endommager la tête de la vis, utilisez un tournevis cruciforme de taille 0.

1 Assurez-vous que le témoin de disque est éteint


Si le témoin de disque est allumé, appuyez sur le bouton EJECT et retirez le disque.

2 Éteignez la console et débranchez le bloc d'alimentation

Assurez-vous que le témoin d'alimentation est rouge, puis débranchez le bloc d'alimentation Wii U de la prise murale.


3 Retournez la console et retirez le couvercle de la pile

La vis est étudiée pour ne pas tomber du couvercle une fois dévissée.

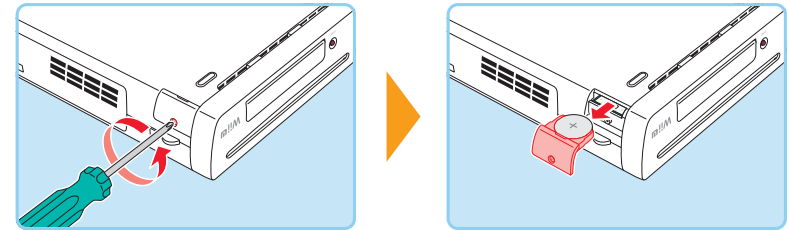


4 Retirez la pile, insérez une pile neuve et remplacez le couvercle

Après avoir retiré la pile, placez une pile bouton au lithium (CR2032) avec la borne positive (+) dirigée vers le haut, puis remplacez le couvercle de la pile. Une fois le couvercle en place, resserrez la vis.

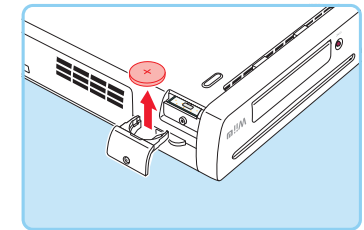




Manipuler des piles bouton au lithium usagées

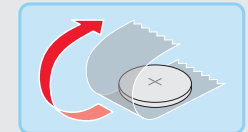- Isolez les bornes positive (+) et négative (-) avec du ruban adhésif pour empêcher tout court-circuit résultant d'un contact avec des objets métalliques.
- N'essayez pas de démonter la pile.
- Jeter des piles avec les autres déchets ménagers peut nuire à l'environnement. Veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur dans votre pays au moment de jeter ce produit.
- Conformément à la directive européenne relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (2006/66/CE), la collecte des piles ainsi que des programmes de recyclage devraient être en vigueur dans tous les États membres.




En cas de problème

La liste des problèmes abordés dans ce mode d'emploi est disponible ci-dessous. Veuillez prendre connaissance de ces informations avant de contacter le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes )

- Alimentation et surchauffe ([ci-dessous](#))
- Charge et batterie ([p. 96](#))
- Image et son du téléviseur ([p. 97](#))
- Wii U GamePad ([p. 97](#))
- Télécommande Wii ([p. 98](#))
- Pour obtenir des informations sur d'autres sujets, consultez la section En cas de problème du mode d'emploi électronique Wii U  sur le Wii U GamePad.
- Pour obtenir des informations sur le menu Wii, consultez le mode d'emploi électronique du menu Wii .
- Vous pouvez également consulter la documentation fournie avec chacun des logiciels et accessoires.

Alimentation et surchauffe

La console Wii U ne s'allume pas

La prise CA et la prise CC du bloc d'alimentation sont-elles correctement branchées ?	Assurez-vous que les prises sont bien branchées (voir le guide de démarrage rapide )
Le témoin d'alimentation de la Wii U est-il allumé ?	Si le témoin d'alimentation ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton POWER de la console Wii U, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, patientez deux minutes, puis branchez-le à nouveau. Si le témoin d'alimentation clignote en rouge, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale. Assurez-vous qu'il ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (par exemple, sur de l'équipement audiovisuel) et que vous disposez d'au moins 10 cm d'espace ventilé devant les prises d'air et la grille de ventilation. Patientez deux minutes, puis rebranchez le bloc d'alimentation dans la prise murale et allumez la console.

Le Wii U GamePad ne s'allume pas

La batterie est-elle déchargée ?	Chargez le Wii U GamePad (p. 77). Assurez-vous que la batterie est correctement installée (p. 90). Le témoin de la batterie clignote en orange durant la charge.
----------------------------------	---

La console Wii U s'éteint brusquement

La poussière s'est-elle accumulée dans les prises d'air ou la grille de ventilation ?	Débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale et utilisez un aspirateur ou un appareil similaire pour retirer la poussière accumulée dans les prises d'air ou la grille de ventilation.
La console est-elle installée à proximité d'une source de chaleur ou sur un appareil audiovisuel ?	Déplacez la console et assurez-vous de disposer d'au moins 10 cm d'espace ventilé devant les prises d'air et la grille de ventilation.
La fonction d'extinction automatique est-elle activée ?	Si la fonction d'extinction automatique est activée, la console s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Cette période d'inactivité peut être configurée dans les paramètres de la console, accessibles depuis le menu Wii U.

La console Wii U ou les manettes chauffent

La pièce où se trouve la console est-elle chauffée ? Utilisez-vous la manette pendant la charge ?	La console ou les manettes chaufferont si vous les utilisez dans ces conditions. Voici les températures conseillées pour utiliser la console et ses accessoires : Console Wii U : 10 – 40°C Wii U GamePad : 10 – 35°C • Prenez garde à ne pas maintenir un contact prolongé avec les parties les plus chaudes de la manette. Vous risqueriez de vous brûler, même si la manette ne semble pas particulièrement chaude au toucher.
---	--

La console Wii U ne s'éteint pas (le témoin d'alimentation ne devient pas rouge)

Avez-vous maintenu le bouton POWER enfoncé pendant au moins une seconde ?	Si la console Wii U ne s'éteint pas après avoir maintenu le bouton POWER enfoncé pendant au moins une seconde (le témoin d'alimentation ne s'allume pas en rouge), débranchez le bloc d'alimentation Wii U de la prise murale. • La console Wii U ne peut pas être éteinte depuis le Wii U GamePad lorsque vous naviguez dans le menu Wii ou utilisez un disque Wii.
---	---

Le Wii U GamePad ne s'éteint pas


Avez-vous maintenu le bouton POWER du Wii U GamePad enfoncé pendant au moins une seconde ?	Si le Wii U GamePad ne s'éteint pas après avoir maintenu le bouton POWER enfoncé pendant au moins une seconde, maintenez le bouton POWER enfoncé pendant environ quatre secondes.
--	---

Le témoin d'alimentation du Wii U GamePad ne s'allume pas lorsque vous allumez la manette

Le témoin d'alimentation s'allume lorsque vous chargez la batterie ou lorsque celle-ci est déchargée.

Charge et batterie

Charge impossible / Il faut beaucoup de temps pour charger la batterie

Utilisez-vous des accessoires officiels ?	Utilisez le bloc d'alimentation Wii U GamePad (WUP-011(EUR)).
Le bloc d'alimentation est-il branché correctement ?	Débranchez le bloc d'alimentation, patientez deux minutes, puis rechargez la manette en insérant fermement la prise du bloc d'alimentation dans le connecteur du bloc d'alimentation ou de la station de recharge. Vérifiez que la prise murale est branchée correctement (p. 77).
La température de la pièce où vous chargez la manette est-elle comprise entre 10–35°C ?	La température de la pièce où vous rechargez la manette doit être comprise entre 10–35°C. Une température plus froide ou plus chaude pourrait perturber la charge de la batterie.
Le témoin d'alimentation de la batterie clignote-t-il en orange ?	Assurez-vous que la batterie est correctement installée (p. 90). Si le témoin d'alimentation de la batterie continue de clignoter en orange, contactez le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes )

L'autonomie de la batterie est faible / Il faut beaucoup de temps pour charger la batterie

La température de la pièce où vous utilisez le logiciel ou rechargez la manette est-elle inférieure à 10 °C ?	L'autonomie peut baisser lorsque la température de la pièce est inférieure à 10 °C. Le temps de charge peut également être plus long.
La batterie arrive-t-elle en fin de vie ?	La capacité de charge de la batterie diminue à chaque recharge. Si la batterie se décharge rapidement, il est probable qu'elle soit en fin de vie. Remplacez-la par une nouvelle batterie (p. 90).

Le volume de la batterie a augmenté

Les batteries lithium-ion se dégradent au fil du temps et peuvent enfler après de nombreux cycles de recharge. Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement et la batterie ne présente aucun danger. Remplacez la batterie si cette augmentation de volume s'accompagne d'une baisse d'autonomie (p. 90).


Si la batterie présente une fuite, évitez tout contact avec la batterie et contactez le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes )


Image et son du téléviseur

Il n'y a pas de son / Il n'y a pas d'image sur le téléviseur


Le téléviseur est-il réglé sur le bon canal ?	Appuyez sur le bouton source / input de votre téléviseur jusqu'à ce que l'écran Wii U apparaisse. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous utilisez un câble HDMI, il faut parfois attendre un certain temps avant que l'image apparaisse à l'écran. Tout dépend du constructeur de votre téléviseur. Patientez quelques instants après avoir changé de canal.
Le type de connexion et la résolution sont-ils paramétrés correctement ?	Réglez les paramètres liés à votre téléviseur et au câble que vous utilisez via les paramètres TV dans les paramètres de la console, accessibles depuis le menu Wii U.
Avez-vous démonté ou modifié la console ? Utilisez-vous un accessoire non autorisé ?	Retirez ou débranchez tout élément ou accessoire installé dans la console ou relié à celle-ci.

Wii U GamePad

L'écran du Wii U GamePad ne s'allume pas

Le témoin de la batterie du Wii U GamePad émet-il une lueur bleue ?	Si le témoin de la batterie émet une lueur bleue, l'écran a été désactivé. Appuyez sur un bouton (sauf le bouton POWER) pour le rallumer.
Est-ce que l'écran s'allume quelques secondes après avoir relié le bloc d'alimentation Wii U GamePad et appuyé sur le bouton POWER ?	Si c'est le cas, la batterie est déchargée. Laissez le bloc d'alimentation branché pour recharger la batterie. Si l'écran ne s'allume pas, contactez le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes )

L'écran ne fonctionne pas (l'écran ne répond pas)

Y a-t-il des obstacles susceptibles de perturber la communication sans fil entre la console Wii U et le Wii U GamePad ?	Évitez de placer des éléments comme des meubles de télévision ou des étagères métalliques, ou des instruments qui pourraient provoquer des interférences comme des appareils audiovisuels, des micro-ondes ou des téléphones sans fil, à proximité de la console Wii U et du Wii U GamePad.
L'écran tactile manque de précision ?	Si l'écran manque de précision, effectuez un calibrage depuis les paramètres du Wii U GamePad dans les paramètres de la console, accessibles depuis le menu Wii U. Si vous ne parvenez pas à naviguer dans le menu Wii U en vous servant de l'écran tactile, vous pouvez utiliser la manette  et le bouton A.
Avez-vous appliqué un film de protection disponible dans le commerce sur l'écran tactile ?	L'écran tactile peut perdre en précision si le film de protection est mal positionné, ou si de l'air ou de la saleté se sont infiltrés entre le film et l'écran tactile. Retirez le film de protection et essayez d'utiliser l'écran pour vous assurer que le Wii U GamePad fonctionne correctement. Lisez toute documentation fournie avec le film de protection. <ul style="list-style-type: none"> Utilisez uniquement les films de protection officiels Nintendo compatibles avec le Wii U GamePad.

L'image ne s'affiche pas correctement sur le Wii U GamePad (effet d'escalier) / Le son est coupé

Y a-t-il des obstacles susceptibles de perturber la communication sans fil entre la console Wii U et le Wii U GamePad ?	Évitez de placer des éléments comme des meubles de télévision ou des étagères métalliques, ou des instruments qui pourraient provoquer des interférences comme des appareils audiovisuels, des micro-ondes ou des téléphones sans fil, à proximité de la console Wii U et du Wii U GamePad.
---	---

Il est possible de rencontrer des interruptions du son ou de la vidéo dues au mode de fonctionnement même de la communication sans fil. Cela ne signifie pas qu'une erreur s'est produite.

Les couleurs sur le Wii U GamePad changent subitement / La luminosité varie et vous avez du mal à distinguer les couleurs vives

Le mode économie d'énergie a-t-il été activé ?	Une fois activé, le mode économie d'énergie modifie automatiquement la luminosité et les couleurs à l'écran pour réduire la consommation d'énergie. En conséquence, il arrive que les couleurs à l'écran soient plus pâles. Pour éviter que cela n'arrive, désactivez le mode économie d'énergie via le menu HOME (p. 78).
--	--

Des points noirs ou blancs apparaissent de façon permanente sur le Wii U GamePad

Un petit nombre de pixels morts ou bloqués, ainsi que de légères variations de luminosité, sont caractéristiques des écrans LCD. Cela ne signifie pas pour autant que votre matériel est défectueux.

Télécommande Wii

La télécommande Wii ne fonctionne pas (ne répond pas correctement)

Le témoin du joueur est-il allumé ?	Appuyez sur un bouton de la télécommande Wii (sauf le bouton POWER). Si aucun témoin du joueur ne s'allume, vérifiez que les piles sont correctement insérées. Si le témoin du joueur ne s'allume toujours pas, remplacez les piles de la télécommande Wii.
La télécommande Wii a-t-elle été synchronisée avec la console Wii U que vous utilisez ?	Appuyez sur le bouton SYNC de la console Wii U et synchronisez la télécommande Wii en suivant les instructions à l'écran.
Le capteur est-il trop près ou trop loin de vous ?	La télécommande Wii doit être utilisée à une distance du capteur comprise entre un et trois mètres. Si la télécommande Wii ne répond pas alors que vous vous trouvez à bonne distance du capteur, ajustez la sensibilité de la télécommande Wii et du capteur dans les paramètres de la console, accessibles depuis le menu Wii U.
Y a-t-il un obstacle devant le capteur ?	Déplacez les obstacles entre la télécommande Wii et le capteur.
Le capteur Wii est-il correctement installé ?	Assurez-vous que le capteur Wii est correctement installé (p. 82). Assurez-vous que la prise est insérée fermement.

Y a-t-il des sources de lumière à proximité du capteur, comme des fenêtres sans rideau, des ampoules puissantes, ou autres ?

Procédez aux vérifications suivantes :


- **La lumière du soleil**
La télécommande Wii pourrait ne pas fonctionner correctement si une fenêtre dépourvue de rideaux ou de volets se trouve à proximité du capteur. Fermez les rideaux ou les volets.
- **L'image du capteur se reflète sur une surface, comme une table en verre.**
Le reflet du capteur peut perturber le fonctionnement de la télécommande Wii. Empêchez la télécommande Wii de se refléter, en recouvrant la surface d'une nappe, par exemple.
- **Sources de lumière visibles à proximité du capteur**
Si des sources de lumière (comme des lampes électriques) se trouvent à proximité du capteur, elles risquent de perturber le fonctionnement de la télécommande Wii. Éteignez ces sources de lumière.
- **Sources de lumière infrarouge à proximité du téléviseur**
Changez de position ou cessez d'utiliser des objets qui émettent de la lumière ou de la chaleur à proximité du capteur, comme un radiateur électrique, au propane ou au kérosène, des bougies, une plaque électrique ou une cheminée.

La télécommande Wii est-elle pointée en direction du capteur ?

Assurez-vous de pointer la télécommande Wii en direction du capteur.

Si la télécommande Wii ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les points ci-dessus, appuyez sur le bouton POWER de la console Wii U, puis débranchez le bloc d'alimentation Wii U de la prise murale une fois que le témoin d'alimentation est devenu rouge. Patientez pendant environ deux minutes, puis branchez à nouveau le bloc d'alimentation et allumez la console Wii U.

Faire réparer votre console

Si les problèmes persistent après avoir suivi les instructions ci-dessus, vous pouvez consulter la garantie fabricant incluse dans le livret d'informations importantes et contacter le service consommateurs Nintendo (voir le livret d'informations importantes ). Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, il est possible que la loi sur la protection du consommateur en tant qu'acheteur de biens de consommation vous fournisse un recours contre votre revendeur.